MANUAL
DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

REPRODUCTOR **MP4**

SY·790

Bienvenido/a

¡Bienvenido/a a Sytech! Gracias por comprar el nuevo reproductor MP4 SY-790. Lea este manual atentamente antes de poner en funcionamiento el producto y preste especial atención a las precauciones que se indican a continuación. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Funciones principales

- Pantalla TFT 128*160 de 1,8 pulgadas
- Memoria flash: 8 GB
- Admite el formato de sonido MP3/WMA
- Admite el formato de vídeo AMV
- Admite tarjeta Micro SD (máx.: 32GB)
- Pantalla Lyrics con ID3
- Incluye radio FM
- Modos de repetición y modos de ecualización múltiples
- Micrófono incorporado para una grabación de larga duración
- Admite lectura de E-book en formato TXT
- Incluye visor de fotos JPG, BMP, GIF
- Incluye menú en múltiples idiomas

Partes del SY-790

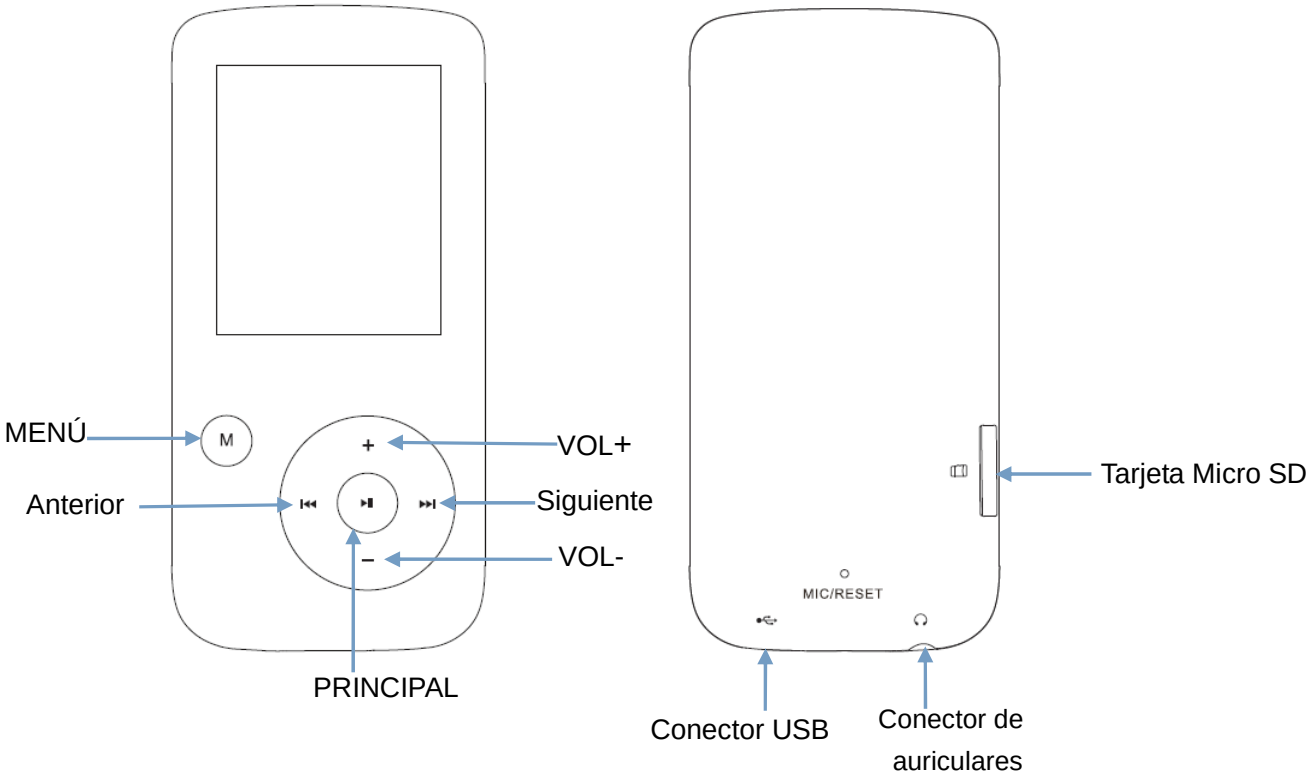

Instrucciones de funcionamiento

● Encendido / Apagado

En el estado de APAGADO， mantenga pulsado el botón ⏯ para encender el reproductor;
En el estado de ENCENDIDO, mantenga pulsado el botón ⏯ para apagar el reproductor.

Nota: *cuando el tiempo en espera del MP4 alcanza el tiempo de apagado definido, la unidad de apagará automáticamente. Esta función no será aplicable cuanto el MP4 esté en modo de carga.*

● Funcionamiento básico

En la interfaz del menú principal, pulse ⏮/⏭ para seleccionar la opción deseada. Pulse el botón “M” para entrar en la opción. Para acceder al menú principal, mantenga pulsado el botón “M”.

1. (PRINCIPAL) Botón para funciones: reproducir/detener/encender-apagar al mantener pulsado el botón durante más de 2 segundos.
2. (MENÚ) Botón “M”: seleccionar, entrar en el menú. Mantener pulsado este botón para salir del menú principal.
   Nota: durante la carga, pulsar el botón “M" para iniciar y saltar al menú principal.
3.(ANTERIOR): seleccionar la opción o menú anterior, mantener pulsado para rebobinar.
4.(SIGUIENTE): seleccionar la siguiente opción o menú, mantener pulsado para avance rápido.
5.(VOL+/VOL-): pulsar ’+’ o ’-’ para ajustar el nivel de volumen.

Definición de la acción del botón

Acción	**Funcionamiento básico**
Pulsación corta	Durante 1,2 segundos
Pulsación larga	Durante más de 1,2 segundos
Pulsación prolongada	Mantener pulsado el botón

Nota: *si no se mencionan instrucciones especiales con respecto a las pulsaciones en este manual, por lo general, se refiere a la pulsación corta.*

Batería baja

Cuando el MP4 se quede sin batería, la pantalla indicará “Batería baja” y el dispositivo se apagará automáticamente. En este momento, es necesario cargar el reproductor MP4.

Tarjeta de memoria

Introduzca con cuidado una tarjeta Micro-SD en la ranura del reproductor MP4. Antes de insertarlo, asegúrese de que este en la posición correcta y luego empújela con suavidad hasta que escuche un clic. Asegúrese de que la tarjeta de memoria solo contiene archivos MP3 o WMA. Acceda al navegador y seleccione Memoria externa para reproducir el contenido almacenado en la tarjeta de memoria.
Para retirar la tarjeta Micro-SD, empuje suavemente la tarjeta hacia dentro para que salga.

1. Menú principal

Pulse el botón “M” para acceder al menú principal. Se pueden seleccionar 8 funciones diferentes pulsando los botones “ANTERIOR” o “SIGUIENTE”.

2.Música

A. Submenú en estado de reproducción

Repetir	Normal, Repetir una vez; Carpeta; Repetir carpeta; Repetir todo; Aleatorio; Intro.
Ecualizador	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
Modo Repetición	Volver a reproducir: repetición A-B, cuando “A” parpadea en el icono , pulse [SIGUIENTE] para confirmar el punto de inicio y, pulse [SIGUIENTE] de nuevo para definir el punto “B”. El reproductor volverá a reproducir la sección comprendida entre A y B de acuerdo con las veces definidas en el modo repetición (Vuelva al modo repetición A-B pulsando el botón [ANTERIOR] cuando se encuentre en este estado). Número de reproducciones: definir cuántas veces se vuelve a reproducir el punto A-B. Máximo: 10 veces (1-10) Intervalo entre reproducciones: definir el intervalo de tiempo entre reproducciones
Salir	Salir del submenú

B. Submenú en el estado de parada:

Carpeta local	Indicar la carpeta del archivo que se reproduce actualmente
Eliminar archivo	Eliminar la canción que se reproduce actualmente
Eliminar todo	Eliminar todos los archivos de música
Salir	Salir del submenú

3. Videos

Antes de utilizar la función de Video, es importante conectar su reproductor MP4 a su PC para poder grabar desde la memoria del MP4, el software de conversor de video, Media Player Utility 4.45 a su PC.
Ejecutar el programa de Media Player Utility, pulsando sobre la opción “Setup.exe”. Elegir la carpeta donde quiere instalar la aplicación. Una vez instalado, abre el programa pulsando sobre la opción “AMV&AVI Video converter”. Aparece una ventana en azul.

1. En la carpeta de “Ar. origen”, buscar el video que quiere convertir.
2. En la carpeta de “Ar. Salida”, elegir la ruta donde quiere almacenar su video
3. Aparecerá en la ventana inferior blanca, el nombre del archivo y el estado.
4. Pulsar sobre el icono que contiene las 2 flechas para empezar la conversión del video.
5. Al finalizar la conversión, ir a la carpeta donde se almaceno el video, copiarlo y pegar el mismo video al directorio raíz del MP4.
6. Ahora podrán disfrutar el video en su MP4.

A. Pulse el botón [MENÚ] para acceder a la interfaz de reproducción y, a continuación, pulse el botón [Principal] para reproducir los archivos de películas.
B. Submenú (accesible cuando el reproductor está en el modo de STOP).

Carpeta local	Indicar la carpeta del archivo que se reproduce actualmente
Eliminar archivo	Eliminar la película que se reproduce actualmente
Eliminar todo	Eliminar todos los archivos de películas
Repetir	Normal, Repetir una vez, Carpeta, Repetir carpeta, Repetir todo, Aleatorio, Intro.
Salir	Salir del submenú

4. Grabación

Seleccione la Grabación en el menú principal y pulse el botón de MENÚ para entrar en el modo de grabación.
Pulse el [MENÚ] en la interfaz de grabación para entrar en el submenú de grabación.

Carpeta local	Indicar la carpeta del archivo de grabación actual
Tipo grabación	32 K BPS, 64 K BPS, 128 K BPS
Salir	Salir del submenú

Tras la configuración, pulse el botón [PRINCIPAL] para volver a iniciar la grabación.
Mientras tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
1. Durante la grabación, solo los botones [PRINCIPAL] y [MENÚ] están activos.
2. Mantenga pulsado el botón [MENÚ] para guardar el archivo de grabación actual.
3. Asegúrese de que hay suficiente capacidad de batería durante la grabación.

5. Reproducir

Pulse el botón del MENÚ para seleccionar Reproducir en el menú principal, pulse el botón [ANTERIOR] o [SIGUIENTE] para seleccionar los archivos de grabación y, a continuación, pulse el botón [PRINCIPAL] para reproducir y detener el archivo de grabación actual.

Submenú cuando el reproductor está en modo de reproducción:

Repetir	Normal, Repetir una vez, Carpeta, Repetir carpeta, Repetir todo. Aleatorio, Intro.
Modo repetición	Volver a reproducir, Número de reproducciones, Intervalo entre reproducciones
Salir	Salir del submenú

Submenú cuando el reproductor está en el modo de PARADA:

Carpeta local	Indicar la carpeta del archivo de reproducción actual
Eliminar archivo	Eliminar el archivo de reproducción que ha seleccionado
Eliminar todo	Eliminar todos los archivos de grabación
Salir	Salir del submenú

6. Radio

Seleccione Radio en el menú principal y pulse el botón de MENÚ para confirmar.

1. Grabación de una emisora de radio
   Al escuchar un programa de la emisora de radio, es posible grabar una emisora.
   Pulse el botón “MENÚ” para introducir el submenú “FM” y seleccionar la función “grabar”, el reproductor entrará automáticamente en la interfaz de grabación. Pulse el botón “PRINCIPAL” para iniciar la grabación. Pulse el botón “PRINCIPAL” para detener el proceso de grabación y, a continuación, mantenga pulsado el botón de “MENÚ” O ”PRINCIPAL” para guardar la grabación.
2. Ajuste manual:
   Pulse el botón “ANTERIOR” para que las emisoras retrocedan 100 KHZ.
   Pulse el botón “SIGUIENTE” para que las emisoras avancen 100 KHZ.
3. Guardar una emisora
   Pulse el botón del “MENÚ” para entrar en el submenú de la “Radio” para guardar una emisora de radio y, a continuación, pulse el botón “MENÚ” de nuevo para guardarla.
4. Escuchar las emisoras guardadas
   Si hay muchas emisoras de radio guardadas, podría pulsar el botón “PRINCIPAL” para escucharlas de una en una.
5. Ajuste automático
   Pulse el botón de “MENÚ” para entrar en el submenú y pulse el botón “SIGUIENTE” para seleccionar la “Búsqueda automática”. El reproductor empezará a buscar automáticamente en intervalos de 100 KHZ, se detendrá y guardará las emisoras encontradas.

7. Texto

Introduzca el modo de texto pulsando el botón de [MENÚ] y, a continuación, puede leer y editar el artículo en el dispositivo. El dispositivo solo puede reconocer artículos que se encuentren en el formato “txt.”.

8. Fotos

En el menú principal, pulse el botón [ANTERIOR] o [SIGUIENTE] para seleccionar el modo de Imagen y, a continuación, pulse el botón [MENÚ] para confirmar.

Carpeta local	Elegir la carpeta en la que está guardada la imagen
Conf. de reproducción	Reproducción manual o automática (dispone de un intervalo de tiempo para la reproducción automática de 1-10 segundos)
Eliminar archivo	Eliminar la imagen actual
Eliminar todo	Eliminar todas las imágenes
Salir	Salir del submenú

9. Configuración

En el menú principal, pulse el botón [ANTERIOR] o [SIGUIENTE] para seleccionar el modo de configuración. Pulse de nuevo el botón [MENÚ] para entrar en el submenú:

Reloj	Ajustar la hora y la fecha
Ajustar Pantalla	Modo oscuro: definir el tiempo de apagado de la pantalla cuando no hay actividad en el reproductor. Se puede seleccionar de 0 a 50 segundos. 0 significa que la pantalla nunca se apagará cuando no hay actividad. Salir: salir del submenú
Idioma	Múltiples idiomas
Apagar	Tiempo de apagado: definir el tiempo que tarda la unidad en apagarse automáticamente. La unidad de tiempo está en segundos. 0 significa que la función está desactivada. Tiempo de suspensión: definir el tiempo que tarda la unidad en apagarse después de pulsar la última tecla, independientemente de si el reproductor está activado o parado. La unidad de tiempo está en minutos
Modo en Línea	Cuando conecte al PC – elige desde que memoria se lea la información
Información de memoria	Comprobar el tamaño de la memoria y el espacio disponible
Versión del firmware	Mostrar la versión del firmware del reproductor
Actualización del firmware	El firmware se puede actualizar mediante la conexión
Salir	Salir del submenú

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Reproductor MP4
Sytech® SY-790 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC

Estándar Rohs: 2011/65/EU

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador